





## Fer una trucada des de la llista de contactes


1 Toqueu el botó verd **Trucar**.

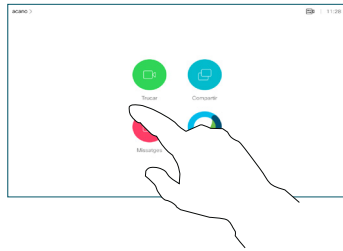

2 Per cercar algú en una llista específica (Preferits, Directori o Recents), toqueu la llista i desplaceu-vos avall per localitzar l'entrada a la qual voleu trucar.

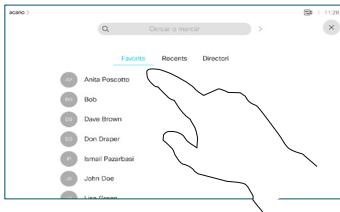


3 Toqueu aquesta entrada per generar el botó verd **Trucar**. A continuació, toqueu el botó verd **Trucar**, tal com es mostra.

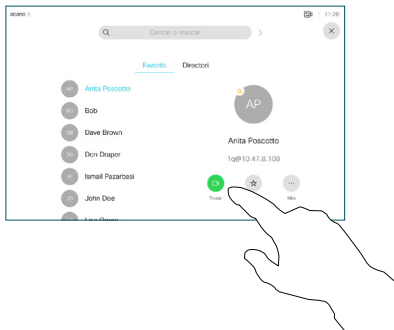


4 La trucada es realitzarà ara.

Per finalitzar una trucada, toqueu la icona vermella **Finalitzar**.

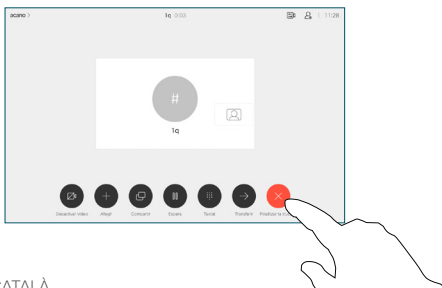


## Fer una trucada utilitzant el nom, el número o l'adreça


1 Toqueu el botó verd **Trucar**.

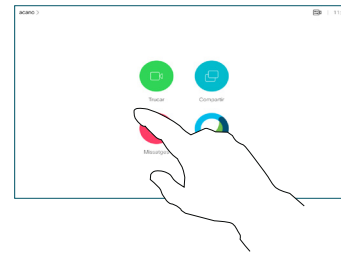


2 Toqueu el camp **Cercar** o **Marcar**. D'aquesta manera s'obrirà el teclat.

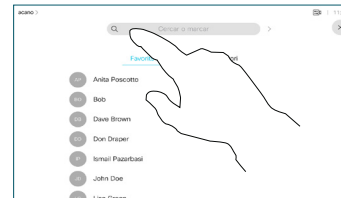

3 Escriviu un nom, un número o una adreça. A mesura que escriviu, es mostraran possibles coincidències i/o suggeriments. Si es mostra una coincidència correcta a la llista, toqueu aquesta coincidència; en cas contrari seguïu escrivint.

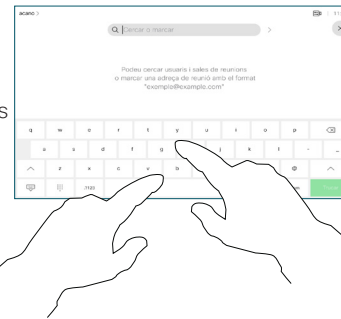


4 Quan hagueu escrit o localitzat la persona a la que voleu trucar, toqueu el botó verd **Trucar** per la trucada.

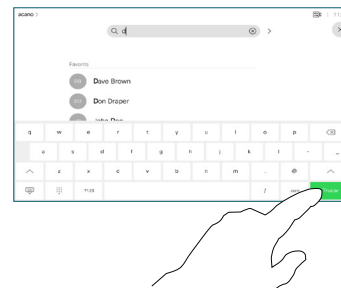


## Iniciar una conferència de vídeo


1 Durant una trucada, toqueu **Afegir**.

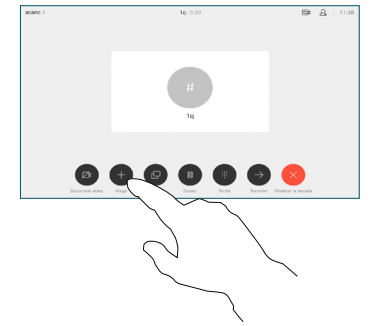

2 Localitzeu la persona a la qual voleu trucar de la manera habitual.

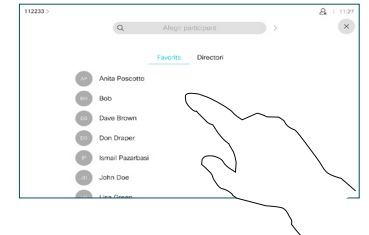


3 Feu la trucada de la manera habitual.

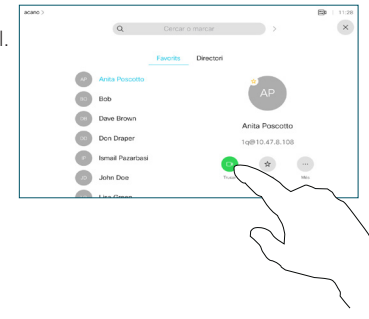

4 Aquesta nova trucada s'afegirà a l'existent, creat una conferència.

Repetiu el procediment per afegir més persones.

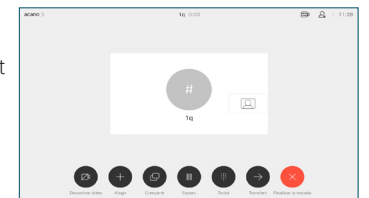




## Desviament de trucades, Proximity i No molestar

1 Premeu la icona > a l'extrem superior esquerre.



2 Activeu/ desactiveu les funcions com calgui. Toqueu qualsevol lloc fora del menú quan hagueu acabat.

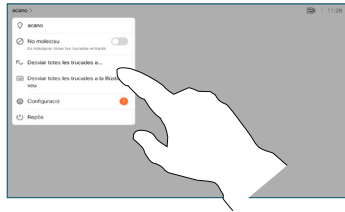


## Ús de Proximity per compartir contingut

En el vostre ordinador ajusteu Proximity a **Activat** per compartir continguts sense fils amb altres persones.


## Compartir contingut fora de trucades

Per compartir contingut fora de les trucades, connecteu l'origen, assegureu-vos que estigui activat i toqueu **Compartir**. A continuació se us oferirà la possibilitat de compartir contingut.

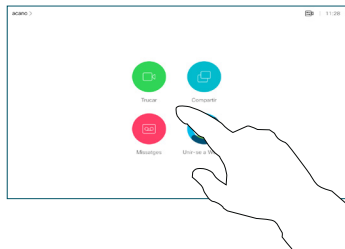


## Compartir el contingut en una trucada


1 Connecteu l'origen al sistema de vídeo amb un cable adequat, assegureu-vos que estigui connectat i toqueu **Compartir**.

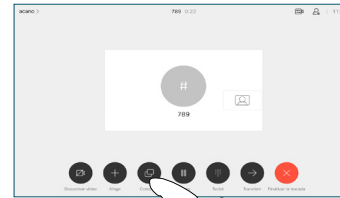

2 Toqueu **Visualització prèvia local** per veure el contingut sense compartir-lo. Premeu la X a l'extrem superior dret, per tornar a la pantalla anterior.

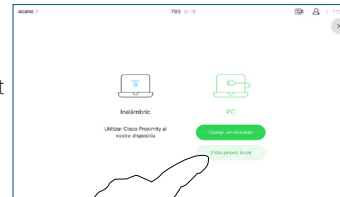


3 Per interrompre la visualització prèvia, toqueu **Aturar visualització prèvia**.

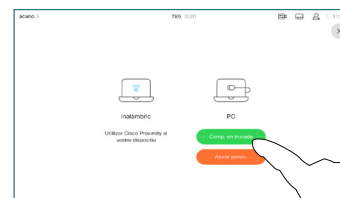


Per compartir contingut amb els participants remots, premeu **Compartir en una trucada**.

4 Per deixar de compartir contingut, toqueu **Deixar de compartir**, com es mostra.

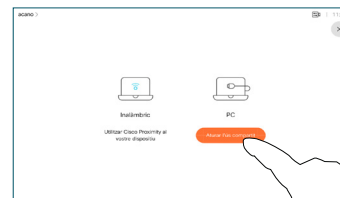


## Transferir una trucada en curs


1 Toqueu el botó **Transferir**. Això farà que la trucada actual es posi en espera.

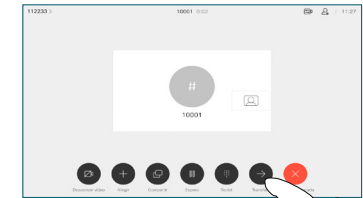

2 Cerqueu la persona a la qual voleu trucar de la manera habitual.

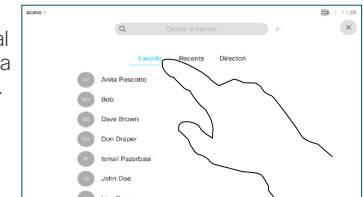

3 Toqueu el botó verd **Trucar**. Parleu amb la persona per confirmar que accepta aquesta transferència. La persona que es transferirà encara està en espera.

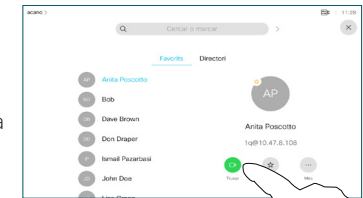

4 Toqueu **Transferència completa**.

